

安裝前務必詳讀說明書

Trusted. Tested. Tough.TM

文件僅供參考
若有任何修改
恕不另行通知



60 Hz
zoellerpumps.com

ZT0095_Ca

0318

Supersedes

0513

外接式浮球開關安裝說明書

架設浮球步驟

1. 根據表1及圖1決定拖曳長度。
2. 如圖2，將電纜線置入扣環。
3. 如圖2，將金屬扣環調整至所需位置並固定於水管上。
注意：不可將電纜線直接束於金屬扣環上。
4. 以螺絲起子將金屬扣環束緊。勿過度施壓避免傷害塑膠扣環，並確認浮球線運作時，不會受扣環末端束線干擾。

外接型插頭安裝

- 請確保插座不會掉入泵浦槽坑或水池，也避免危險。
 - 插座、外接式浮球插頭及泵浦的使用電壓要一致。
1. 完成架設浮球步驟1至4。
 2. 如圖1，將外接式浮球開關插頭插入插座。
 3. 如圖1，將泵浦插頭插入外接式浮球開關插頭。
 4. 檢視安裝以循環方式檢查運作是否正常。

拖曳長度	89 最少	152	229	305	381	457	559
抽水範圍	203	279	381	533	711	787	914

表1

(單位:公厘)

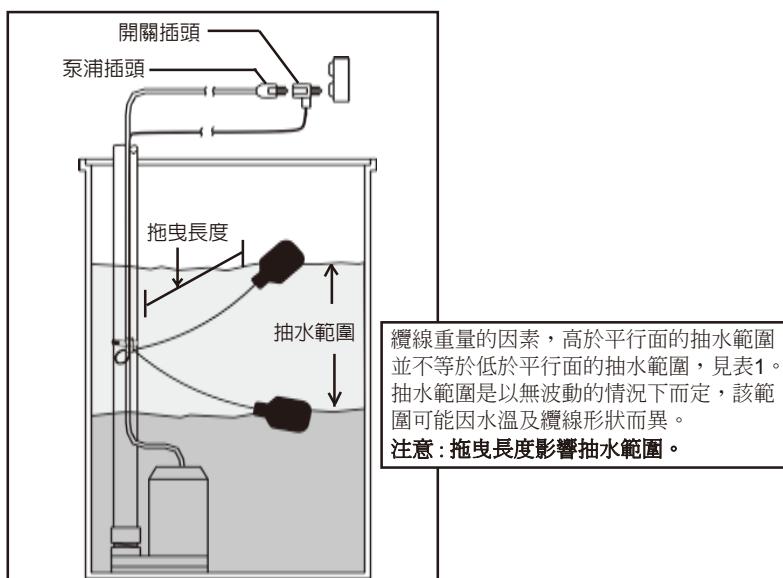


圖 1

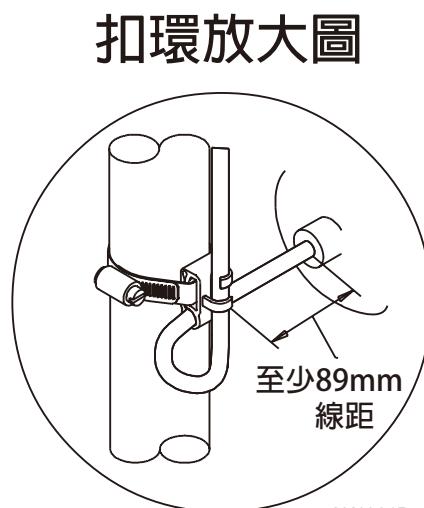


圖 2